


# HANGER WEDGE ANCHOR


## ปลั๊กแขวนฝ้า รุ่น HW

### Installation วิธีติดตั้ง

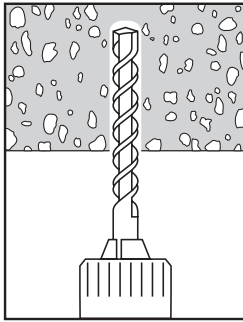


1. Drill hole of recommended diameter and depth into masonry.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดและความลึกตามที่กำหนด

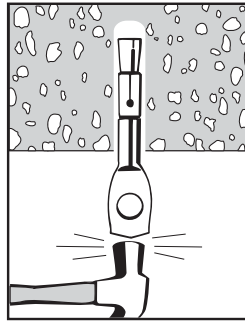


2. Clean the hole. Insert the Hanger Wedge anchor into the hole and hammer it.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีต แล้วสอดปลั๊ก HW เข้าไปในรูโดยใช้ค้อนตอกปลั๊กเข้าไปจนสุดรูคอนกรีต

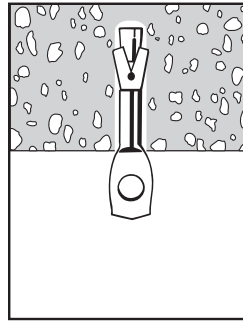

3. Pull the HW down slowly. The taper stud moves downward to expand the expansion sleeve to grip the hole firmly.

3. ดึงตัวปลั๊กลงช้าๆ หัวเตเปอร์จะดันให้ปลอกขยายเบ่งออกยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

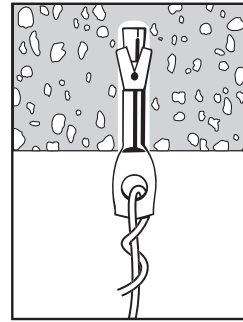

4. Use wire to rope with the anchor plate.

4. ใช้ลวดผูกกับห่วงของปลั๊กให้แน่นห้อยแขวนฝ้าหรือท่อต่าง ๆ

**HW**




### SPECIFICATION

Item No. รหัสสินค้า	Pull-out kN แรงดึง	Shear kN แรงเฉือน	Hole dia ขนาดรู	Size ขนาด	Hole Depth เจาะรูลึก mm.	Anchor Length ความยาวทั้งตัว	Pcs./Box ตัว/กล่อง
HW-6552	1.9	1.2	6.5	1 1/2"	30	52	350

# HANGER SPLIT ANCHOR


## ปลั๊กแขวนฝ้า รุ่น HP

### Installation วิธีติดตั้ง

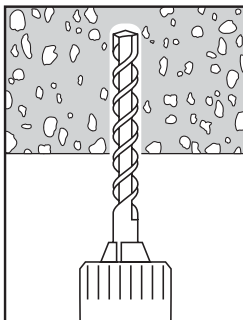


1. Drill hole of recommended diameter and depth into masonry.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดและความลึกตามที่กำหนด

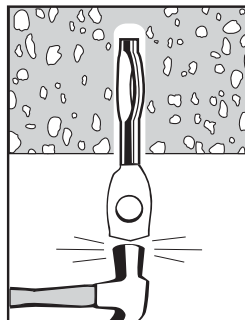


2. Clean the hole and insert the Hanger Split anchor into the hole and hammer it firmly.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีต แล้วสอดปลั๊ก HP เข้าไปในรูโดยใช้ค้อนตอกปลั๊กเข้าไปจนสุดรูคอนกรีต

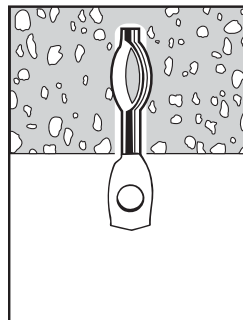

3. When the entire sheared section of the Hanger Split is fully inserted into masonry, the anchor is set.

3. เมื่อส่วนที่เป็นรอยหักของปลั๊กถูกตอกเข้าไปในรูคอนกรีตหมด ส่วนนี้จะไปยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

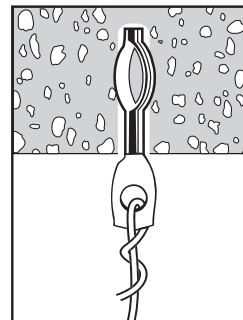

4. Use wire to rope with the anchor plate.

4. ใช้ลวดผูกกับห่วงของปลั๊กให้แน่นห้อยแขวนฝ้าหรือท่อต่าง ๆ

**HP**



### SPECIFICATION

Item No. รหัสสินค้า	Pull-out kN แรงดึง	Shear kN แรงเฉือน	Hole dia ขนาดรู	Size ขนาด	Hole Depth เจาะรูลึก mm.	Anchor Length ความยาวทั้งตัว	Pcs./Box ตัว/กล่อง
HP-6550	0.53	0.60	8.0	1 1/2"	30	50	400